GT-C3312

Manual do usuário

SAMSUNG

TIM

Viver sem fronteiras

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone" e "Utilizando funções básicas".

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.

- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Este produto inclui certos softwares de licença aberta/livre. Os termos exatos das licenças, declarações, certificados e comunicações estão disponíveis no site da Samsung opensource.samsung.com
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

	Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento
	Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais.
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione, **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**).
[]	**Colchetes:** teclas do telefone; por exemplo:[[ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu).
►	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0W/kg. Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Conhecendo seu telefone 8
Desembale 8
Layout do telefone 9
Ícones 11

Montando e preparando seu telefone 13
Instalar o cartão SIM e a bateria 13
Carregar a bateria 14
Inserir um cartão de memória 15
Utilizar o touch screen 16

Utilizando funções básicas 17
Ligar ou desligar seu telefone 17
Acessar menus 17
Gerenciar seus Chips 18
Usar widgets 20
Personalize seu telefone 21
Funções básicas de chamada 22
Ajustar o volume 22
Mudar seu toque de telefone 24
Chamar um número recentemente discado 25
Enviar e visualizar mensagens 25
Enviar e visualizar e-mails 26
Inserir texto 27
Adicionar e encontrar contatos 29
Utilizar as funções básicas da câmera 30
Ouvir música 33

Navegar pela web 35
Usar serviços Google. 36

Utilizando funções avançadas 37
Funções avançadas de chamada 37
Funções avançadas da agenda 40
Funções avançadas de mensagem 41
Utilizar funções avançadas de música 42

Utilizando ferramentas e aplicações 44
Utilizar a função Bluetooth 44
Ativar e enviar uma mensagem SOS 46
Efetuar chamadas falsas 47
Gravar e reproduzir notas de voz 48
Visualizar fotos e vídeos na internet 48
Utilizar jogos Java e aplicativos 49
Criar um relógio mundial 49
Configurar e usar alarmes 50
Usar a calculadora 51
Conversor de medidas 51
Definir uma contagem regressiva 51
Utilizar o cronômetro 51
Criar novas tarefas 52
Criar uma nota de texto 52
Gerenciar seu calendário 53

Solução de problemas 54

Informações de uso e segurança 62

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB463651BU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61ASFWE
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

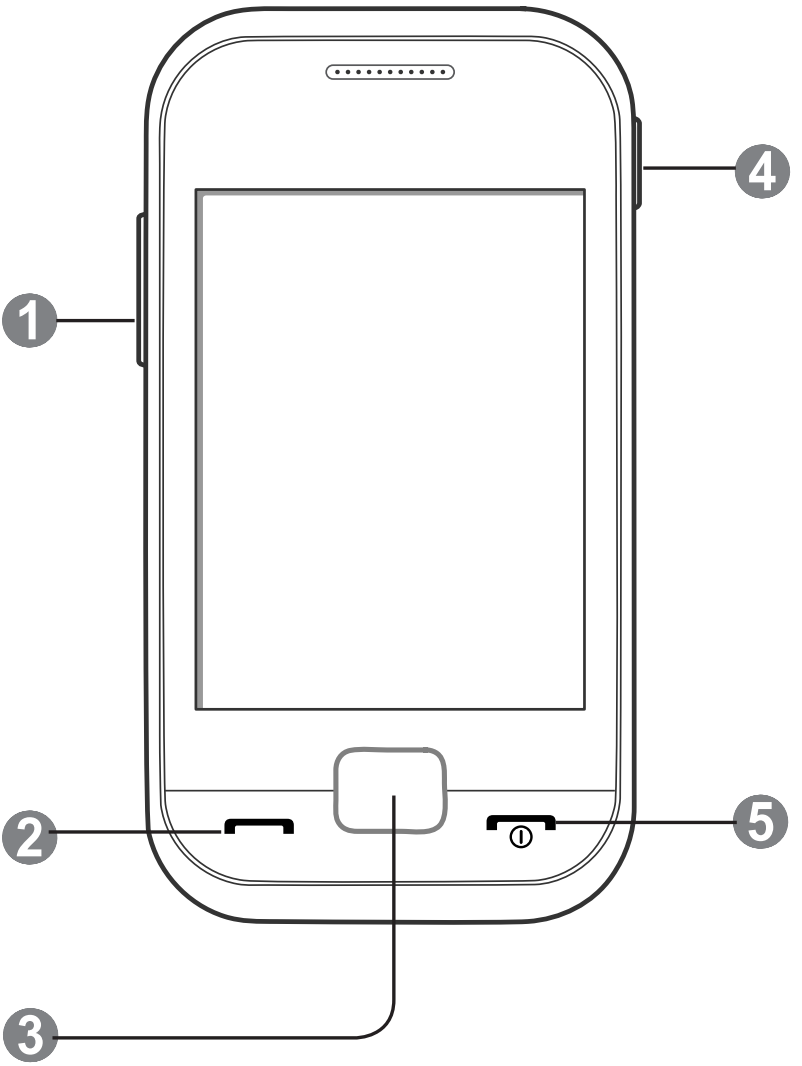

❶

Tecla de volume

No Modo de espera, ajuste o volume do telefone e faça uma chamada falsa (para baixo); no modo Menu, percorra entre as opções do menu; envia uma mensagem de SOS.

Dependendo do seu provedor de serviços, os menus pré-definidos podem variar.

► *"Efetuar chamadas falsas"*
► *"Ativar e enviar uma mensagem SOS"*

❷

Tecla de discagem

Efetua ou atende uma chamada; no modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos.

❸

Tecla Voltar

No modo Menu, retorne ao nível anterior.

❹

Tecla de bloqueio

Na tela de espera, bloqueie ou desbloqueie o touch screen e as teclas (mantenha pressionada)

❺

Tecla ligar/desligar

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera

Ícones

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada de voz em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Conectando a uma página segura da web
	Conectado com um computador
	Rádio FM ligado
	Rádio FM interrompido
	Música em andamento
	Música pausada
	Roaming (fora de área)
	Bluetooth ativado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)

Ícones	Definição
	Novo e-mail
	Nova mensagem na caixa postal
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
10:00AM	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

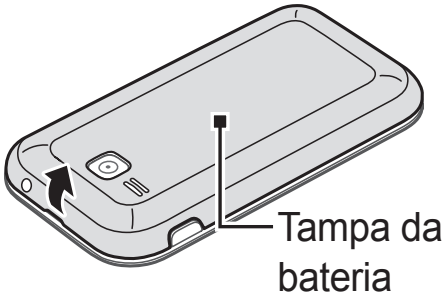

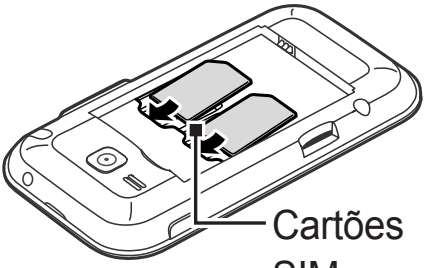

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

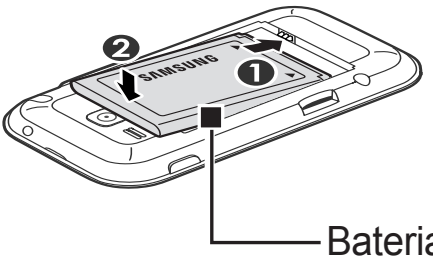

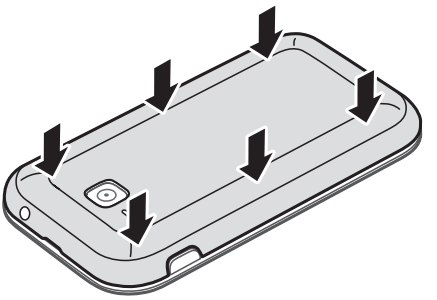

Carregar a bateria

1. Conecte o conector do carregador de bateria fornecido no telefone.

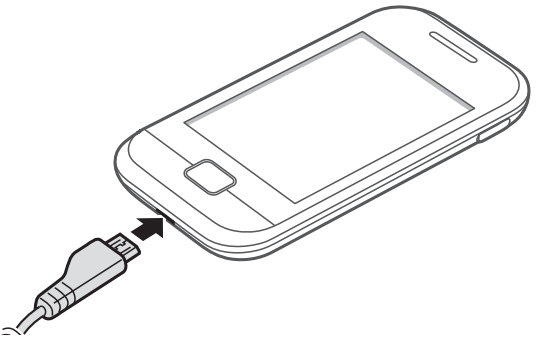

Tomada elétrica

2. Conecte o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria do telefone antes de desconectar o carregador primeiro. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

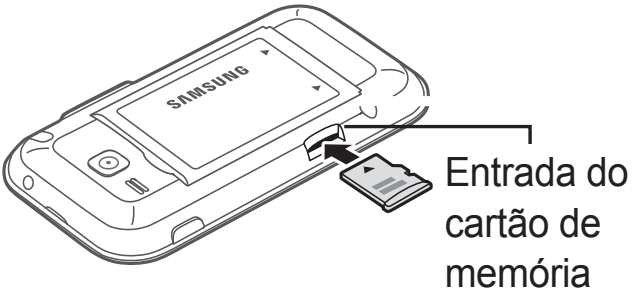

3. Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.
4. Recoloque a tampa da bateria.

Utilizar o touch screen

Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar um menu, uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone:

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências seguindo a tela.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do telefone, a data e a hora serão reinicializadas.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** para acessar o modo Menu.

2. Percorra para a esquerda ou para a direita para acessar outros itens do Menu.
3. Selecione um menu ou aplicação.
4. Pressione a tecla Voltar para voltar um nível de Menu; pressione [ ] para voltar à Tela de espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Gerenciar seus Chips

Seu telefone suporta o modo Chip Duplo, que permite o uso de dois chips ao mesmo tempo sem precisar trocá-los. Aprenda a ativar e alternar os chips.

- Seu aparelho suporta dois modos de espera com duas redes diferentes.
- Você não poderá efetuar ou atender ligações nas duas redes ao mesmo tempo.

Para alternar entre as redes

No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla Voltar para alternar entre as redes. O ícone do cartão SIM selecionado é destacado.

Para ativar os chips

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciar Chip** → **Rede**.
2. Selecione um cartão SIM → **Ativado**.
3. Selecione **Salvar**.

Alterar os chips automaticamente

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciar Chip** → **Mudança automática de Chip**.
2. Selecione **Mudança automática de Chip**.
3. Ajuste o tempo inicial e final da troca do cartão SIM.
4. Selecione **Salvar**.

Alterar os nomes e os ícones dos chips

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciar Chip** → **Registrar cartão**.
2. Selecione um cartão SIM e altere o nome e o ícone do cartão.
3. Selecione **Salvar**.
4. Repita os passos 2-3 para o outro cartão SIM.

Usar widgets

Aprenda a usar widgets na tela de espera.

- Alguns de seus widgets conectam com serviços de rede. Selecionar um widget baseado em rede de internet pode gerar custos adiocionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Para abrir um widget

1. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.
2. Selecione um widget para ativar na tela de espera.

Para organizar seus widgets

Você pode organizar cada painel da tela de espera com seus widgets favoritos.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Widgets**.
2. Selecione um widget para cada tela e selecione **Salvar**.

Configurar menus nos atalhos widget

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Atalhos**.

2. Selecione um atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho e selecione **Salvar**.

Personalize seu telefone

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione um perfil desejado e selecione **Salvar**.

Para editar um perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione um perfil.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione **Definir**.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. Na tela de espera, selecione **Teclado** e insira 0, um código de prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Ajustar o volume do toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil que você estiver usando.

Se estiver usando o perfil silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Selecione um chip.
4. Selecione **Volume** → **Alerta de chamada**.

5. Arraste o ponteiro para ajustar o volume e selecione **Salvar**.

Para ajustar o volume das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de Volume para ajustar o volume das teclas.

Para ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada em andamento, pressione a tecla de Navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, selecione **Viva-voz**→ **Sim** para ativar a função.
2. Para alterar novamente para o fone de ouvido, selecione **Viva-voz** novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil que você estiver usando.

Se você estiver usando o perfil silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Selecione um chip.
4. Selecione **Toque da chamada**.
5. Selecione uma posição de memória (se necessário).
6. Selecione um toque de chamada e pressione **Definir**.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Chamar um número recentemente discado

1. Na tela inicial, pressione [⌐] para exibir uma lista de números recentes.
2. Selecione ◄ ou ► para um tipo de chamada.
3. Percorra para cima ou para baixo para um número ou nome armazenado.
4. Selecione o número ou o nome para visualizar os detalhes da chamada ou pressione [⌐] para discar para o número.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Selecione o campo do destinatário **P/** → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e pressione **Concl.**
4. Selecione o campo de entrada de texto.
5. Insira sua mensagem de texto e selecione **Concluído**.► p. 27

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.

   Para anexar um item multimídia, continue a partir do passo 6.

6. Selecione **Adic. mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Visualizar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

Enviar e visualizar e-mails

Para enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Novo e-mail**.
2. Selecione o campo **P/** → **Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído**.
4. Selecione o campo **Assunto** e insira o assunto do e-mail.
5. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
6. Selecione **Anexar itens** e adicione um item (se necessário).

7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Visualizar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Selecione **Baixar**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Ao selecionar um cabeçalho, selecione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar teclas no teclado.

Os modos de entrada de texto disponíveis podem variar dependendo de seu país.

Alterar o modo de entrada de texto

- Selecione **PT** para alterar o idioma de entrada.
- Selecione **T9** para alterar entre os modos T9 e ABC. Ao alterar para o modo T9, o ponto fica verde.
- Selecione ⬆ para mudar o tipo de letra.
- Selecione **123** para mudar o modo de entrada de alfabético para numérico ou para alfanumérico.

Modo T9

1. Selecione as teclas virtuais correspondentes para inserir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não aparecer, selecione Aa para selecionar uma palavra alternativa da lista que aparecerá.

Modo ABC

Pressione a tecla virtual correspondente até que o caractere desejado apareça no visor.

Modo númerico

Pressione a tecla virtual correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

Pressione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Para usar outras funções de inserção de texto

- Para mover o cursor, selecione e depois a tecla de navegação.
- Para apagar caracteres um por um, pressione ⌫.

Para apagar entre palavras, mantenha pressionada ⌫.

- Para inserir sinais de pontuação, selecione **1** repetidamente.
- Selecione ⇧ para alterar entre maiúsculas e minúsculas. Para digitar todas as palavras em letra maiúscula, clique duas vezes ⇧.

Adicionar e encontrar contatos

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser pré-definida dependendo do seu provedor de serviços. Para mudar o local de memória, no modo Menu, selecione, **Contatos** → **Mais** → **Configurações** → **Salvar novo contato em** → uma posição de memória → **Salvar**.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione 👤+.
3. Selecione **Novo contato** → uma posição de memória (se necessário).
4. Selecione um tipo de número (se necessário).
5. Insira as informações do contato.
6. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** → **Pesq.**
2. Insira as primeiras letras do nome que deseja encontrar e selecione **Pesq**.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Utilizar as funções básicas da câmera

Tirar fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo paisagem.
3. Aponte a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.

Para visualizar fotos.

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo paisagem.
3. Selecione para mudar para o modo de Gravação.
4. Aponte a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Selecione para iniciar a gravação.
6. Selectione para encerrar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → um vídeo.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos.
Modo noturno	Defina se deseja usar o modo de disparo noturno.

Antes de fazer um vídeo, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes configurações:

Opção	Função
Guias	Altera a tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir a foto tirada.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos tiradas.

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes funções:

Opção	Função
Guias	Altera a tela de pré-visualização.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos.

Ouvir música

Ouvir a Rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione ► para iniciar o rádio FM.
3. Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM, a sintonização automática será solicitada.

4. Controle o rádio FM usando os seguintes teclas:

Ícone/ Tecla	Função
► / ■	Liga ou desliga o rádio FM.
« / »	Sintonia fina (pressione); seleciona uma estação de rádio salva (mantenha pressionada).
★	Acessa a lista de favoritos.

Ícone/ Tecla	Função
/	Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante).
Volume	Ajusta o volume.

- Ouvir o rádio FM sem um fone de ouvido pode reduzir a carga da bateria mais rápido.
- Quando o sinal atual de rádio estiver fraco, conecte o fone de ouvido fornecido pela Samsung.

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 35
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 42
- Receba via Bluetooth. ► p. 46
- Copie para um cartão de memória. ► p. 42

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Ícone/ Tecla	Função
▶ / ❚❚	Pausa ou retoma a reprodução
⏮	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
⏭	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
Volume	Ajusta o volume

Navegar pela web

Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Portal TIM** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
◀ / ▶	Navega nas páginas anterior ou posterior.
↻	Atualiza a tela atual.
★	Acessa a lista de favoritos.

Tecla	Função
	Altera o modo de exibição.
	Acessa o menu de opções adicionais e configurações.

Para salvar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Portal TIM** → ★.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e selecione **Salvar**.

Para baixar arquivos da web

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps** → **Sim**.
2. Pesquise e baixe aplicações no telefone como quiser.

Usar serviços Google.

1. No modo de Menu, selecione **Google**.
2. Selecione o serviço Google desejado.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Selecione **Ver**.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [⌐] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [⌐] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [⌐] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Selecione **Espera** para colocar uma chamada em espera ou selecione **Recuperar** para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Selecione **Teclado**, insira o segundo número que deseja discar e pressione [⌐].
3. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [⌐] para atender a segunda chamada.

   Selecione se deseja colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.
2. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que queira adicionar à conferência.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione **Mais** → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [⌐] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione o contato desejado.
3. Selecione ao lado do número que você quer discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar**. O originador ouvirá um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática.

Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição:

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Criar** → o campo do número.
3. Insira um número para rejeitar e pressione **Concluído**.

   Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
4. Selecione **Salvar**.
5. Para adicionar mais números, repita os passos 2-4 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo Menu, selecione **Contatos** → **Mais** → **Configurações** → **Cartão de visita**.
2. Insira seus detalhes pessoais e selecionar **Salvar**.

Criar um grupo de contatos

1. No modo Menu, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um nome de grupo e selecione **Concluído**.

4. Para definir um toque de grupo, selecione **Mais** → **Toque de grupo** → **Toque de grupo**.
5. Selecione um toque.
6. Selecione **Salvar**.

Funções avançadas de mensagem

Para usar o Bluetooth messenger

1. No modo de Menu, selecione **BT msgr**.
2. Selecione **Procurar**.
3. Selecione **Sim** para ativar a função (se necessário).
4. Selecione um dispositivo.
5. Insira um PIN para função Bluetooth ou PIN do outro dispositivo Bluetooth, ou selecione **Sim** para enviar a mensagem.
6. Insira a mensagem e selecione **Enviar**.

Para criar uma pasta para gerenciar mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira o nome da nova pasta e selecione **Salvar**.

Mova mensagens da pasta de mensagens para as suas pastas para gerenciá-las.

Utilizar funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Samsung Kies** → **Salvar**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Para transferir dados de um computador para um telefone com o Windows XP, você deve ter pelo menos o Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Armazenamento** → **Salvar**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Listas de reprodução**.
2. Selecione **Mais** → **Criar lista de reprodução**
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Salvar**.
4. Selecione a nova lista de reprodução.
5. Selecione **Adic. faixas**.
6. Selecione os arquivos que quer incluir e selecione **Adicionar**.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Configurações**.
2. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.

2. Selecione ▶ para iniciar o rádio FM.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Selecione **Gravar** para começar a gravar.
5. Ao terminar de gravar, selecione **Salvar**.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
3. Selecione **Mais** → **Adicionar aos favoritos**.

Você pode acessar sua lista de estações favoritas ao selecionar ★ na tela do rádio FM.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Config**.

2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, selecione **Visibilidade** → **Sempre ligado**.

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Em seguida, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou ítem que você quer enviar de uma das aplicações de seu telefone.

2. Selecione **Enviar via** → **Bluetooth** ou selecione **Mais** → **Enviar cartão de visitas via** (ao enviar dados de contato, especifique qual dado enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Para ativar a mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione **Enviar SOS** para ativar a função mensagem SOS.
3. Selecione **Destinatários** → **Adicionar destinatários** → **Contatos**.
4. Selecionar **Vários**.
5. Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.

6. Selecione um número (se necessário).
7. Selecione **Salvar** para salvar os destinatários.
8. Selecione **Repetir** e defina o número de vezes para repetir a mensagem SOS e selecione **Salvar**.
9. Pressione a tecla Voltar → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o touch screen e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de Volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para pré-definir números.
2. Para desativar o modo SOS, pressione a tecla [ ].

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa**.

Para fazer uma chamada falsa

Mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo no modo de espera.

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz

1. No modo Menu, selecione **Aplicações** → **Gravador de voz.**
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, selecione ■.

Para reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons**.
2. Selecione um arquivo.

Visualizar fotos e vídeos na internet

Aprenda a acessar sites de compartilhamento de fotos, blogs e visualizar fotos e vídeos.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Espera, selecione **Comunidades**.

2. Selecione um site ou blog que deseja visualizar.
3. Insira seu nome de usuário e senha (se necessário).

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

- O download de jogos Java games ou aplicações podem não ser suportados dependendo do software do telefone.
- Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Horário mundial**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione **Adicionar**.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione **Criar**.
3. Configure os detalhes do alarme e selecione **Salvar**.

A função Soneca configura o telefone para repetir o alarme depois de um período de tempo específico. Para configurar a duração de tempo da função Soneca, selecione **Config.** → **Soneca**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Mantenha pressionado **Parar** para interromper o alarme.
- Pressione **Soneca** para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Espera, selecione **Alarmes**.
2. Selecione o círculo verde à direita do alarme para desativá-lo.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Conversor de medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione **Iniciar**.
3. Quando a contagem expirar, mantenha pressionado **Parar** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → **Cronômetro**.

2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Selecione **Dividir** para gravar o tempo.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Enquanto marcar o tempo de voltas, o intervalo entre o número de voltas é gravado. Para verificar o intervalo, selecione **Volta**.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Configure os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Blocos de notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira seu texto e selecione **Salvar**.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Ver por** → **Dia**, **Semana** ou **Mês**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Criar** → um tipo de evento.
3. Configure os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o utiliza, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu aparelho exibe alguma mensagem de erro referente a serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone esteja atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar utilizando o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio e tente carregar a bateria novamente.

- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A função Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais.

Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Atendimento ao cliente Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você poderá precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu telefone estiver travado e não respondendo, tire a bateria, recoloque a bateria e ligue o telefone.

Informações de uso e segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou conectores danificados ou tomadas soltas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador puxando pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu aparelho enquanto estiver carregando ou toque nele com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada ou com vazamento.

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

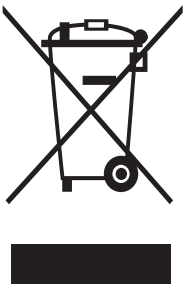

- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm de distância do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e retire a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou você não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.

- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0 °C a 40 °C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal podem causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.

- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado com exposições a luzes intermitentes

- Ao utilizar seu aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não segure a tela do aparelho muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou problemas de visão podem ocorrer quando você está exposto a luzes intermitentes ao assistir vídeos ou jogar jogos com flash de luzes por longos períodos. Se você sentir desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

- Quando você executa ações repetidamente, tais como, pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto ocasional em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se você continuar sentindo desconforto durante ou após o uso, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico

Utilize acessórios, carregadores, baterias, softwares e firmwares aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.
- Quaisquer atualizações de software ou firmware não autorizados/suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria.

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo apropriadamente.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho.

Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

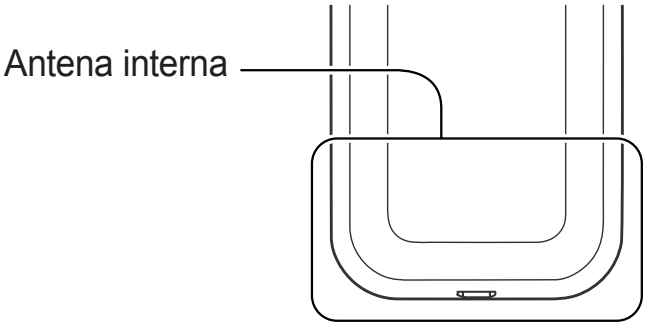

Proteja sua audição

- A exposição excessiva a sons em alto volume pode causar danos à audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, eletricidade estática pode ocorrer no fone de ouvido. Evite utilizar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Use seu aparelho com cuidado enquanto anda ou se move

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico a pintura ou as partes metálicas de seu telefone, você poderá desenvolver coceira, eczema ou inchaço da pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha ou com uma borracha.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.
- Leia cuidadosamente as permissões na tela ao baixar aplicações. Seja bastante cuidadoso com aplicações que dão acesso a muitas funções ou a uma grande quantidade de informações pessoais.
- Verifique suas contas regularmente devido a uso não-autorizado ou suspeito. Se encontrar qualquer sinal de má utilização de suas informações pessoais, contate sua operadora para apagar ou alterar suas informações de conta.
- Em caso de perda ou roubo de seu aparelho, troque as senhas de suas contas para proteger suas informações pessoais.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloquear seu aparelho com um padrão, senha ou PIN.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patentes, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM RELAÇÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung nega expressamente qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-C3312

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração;

(c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 3509-11-0953

(01)07892509057615

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-36320C
Português (BR). 03/2012. Rev. 1.0